

# Elektrická koloběžka Cruiser Eco/Premium



## Uživatelský manuál

**!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

**VAROVÁNÍ!** Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte koloběžku pouze originální nabíječkou.

### Je zakázáno používat koloběžku:

- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez použití ochranných pomůcek, pevné obuvi a pohodlného sportovního oblečení,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- na mokřem, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písčném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořlavin, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

**V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.**

## INSTRUKCE K ŘÍZENÍ KOLOBĚŽKY

### 1. ZAP / VYP

Stiskněte spínač po dobu 1 vteřiny a na displeji se rozsvítí indikátor zapnutí. Stiskněte jej po dobu 3 vteřin, pokud jej chcete vypnout. Pokud koloběžku nepoužíváte po dobu 3 minut, vypne se.

### 2. Ovládání rychlosti

Stlače pravou páčku pro ovládání rychlosti. K dispozici jsou tři úrovně rychlosti a stisknutím tlačítka úrovně rychlosti můžete rychlost změnit.

### 3. Brzdný systém

Stlače levou páčku pro ovládání elektronické brzdy. Čím více stisknete, tím bude brzdný účinek vyšší.

### 4. Světlo

Stiskněte tlačítko pro osvětlení, pokud je potřeba, a na displeji se objeví kontrolka signalizující rozsvícené světlo. Pro zhasnutí světla stiskněte znovu tlačítko.

### 5. Ukazatelé najetých kilometrů

Displej zobrazuje tři režimy: celkově najeté kilometry, aktuálně najeté kilometry a čas. Stisknutím tlačítka nastavení je můžete změnit. Když se zobrazí režim "aktuálně najetých kilometrů", stiskněte tlačítko nastavení na 3 sekundy a tím ukazatel vynulujete.

## 6. Nouzový režim


V případě mimořádných okolností doporučujeme použít zadní mechanickou brzdu. Za normálních okolností nepoužívejte tuto brzdu ve vysoké rychlosti, aby nedošlo k poškození produktu.

## FÁZE SKLÁDÁNÍ KOLOBĚŽKY




## ROZLOŽENÍ KOLOBĚŽKY

1. Zatlačte dolů zadní brzdu ve směru šipky na obrázku (a), až se uvolní sklopný hák z otvoru umístěného na zadní brzdě. Potom pomalu zvedněte rukojeť nahoru, dokud nedosáhnete uživatelské polohy a pojistný šroub přeskočí na místo jako na obrázku (b).
2. Zvedněte obě řídítka, dokud se automaticky nevrátí do uživatelské polohy, obrázek (c).
3. Zatlačte pojistnou páčku ve směru šipky na obrázku (d) a zvedněte teleskopickou tyč řídítek na požadovanou výšku. Nyní stiskněte tlačítko zobrazené na obrázku (e) a upevněte jej podle potřeby v jednom ze dvou otvorů.

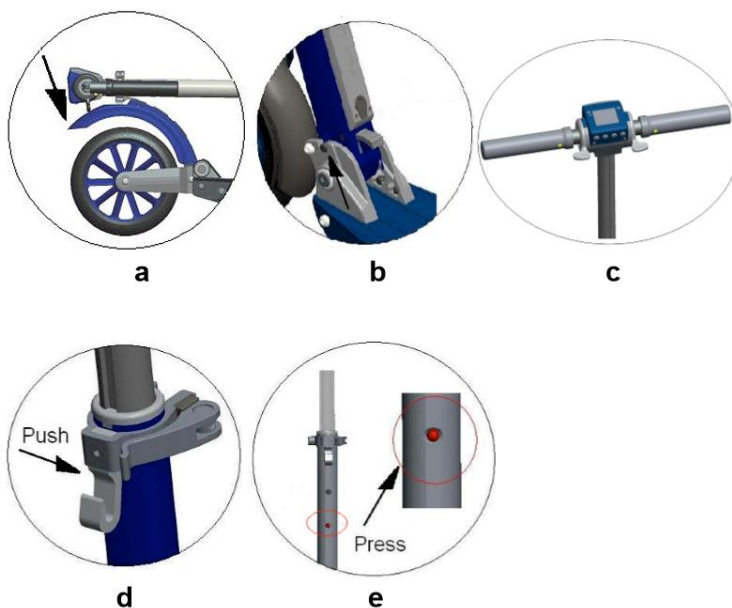

## SKLÁDÁNÍ KOLOBĚŽKY

1. Otevřete pojistnou páčku ve směru šipky znázorněné na obrázku (a).
2. Stiskněte červené tlačítko, obrázek (b), a současně zatlačte pojistnou páčku, jak je znázorněno na obrázku (c), až do polohy uzamknutí.
3. Uchopte řídítka oběma rukama a stiskněte tlačítka (1), jako na obrázku (d). Vytáhněte do stran rukojeti řídítek (obrázek d) až na maximum a sklopte dolů.
4. Zatlačte na řídítka ve směru dopředu.
5. Stiskněte páčku vpřed ve směru šipky na obrázku (f).
6. Pokračujte ve skládání skútru, dokud se skládací hák nedostane do otvoru umístěného na zadní brzdě.

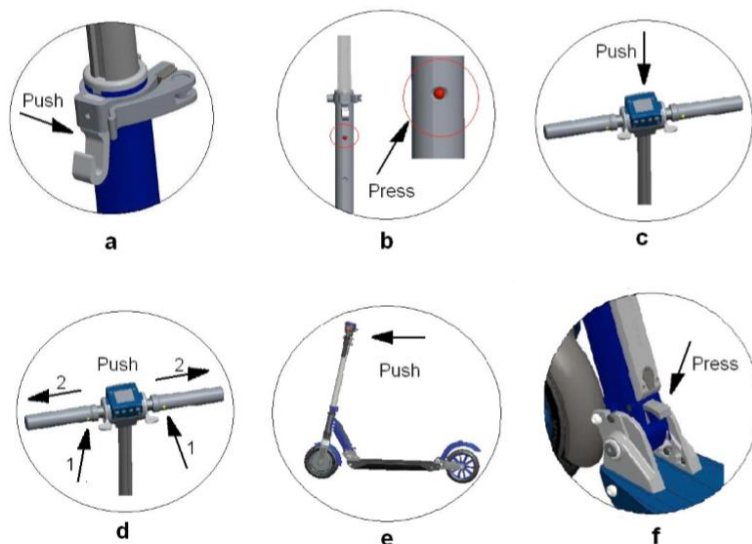

## POPIS OVLÁDÁNÍ



- 1) spínač: plyn
- 2) spínač: elektronická brzda
- 3) klakson
- 4) tlačítko nastavení
- 5) tlačítko ZAP/VYP
- 6) tlačítko světla
- 7) LCD display
- 8) tlačítko rychlostních stupňů

## PŘÍPRAVA K JÍZDĚ NA KOLOBĚŽCE

1. Vyberte vhodné místo pro jízdu. Zkontrolujte celkový technický stav produktu, případně dotáhněte všechny šrouby. Zkontrolujte dobíjení baterie.
2. Rozložte koloběžku podle popisu.
3. Nastavte teleskopickou tyč řízení do vhodné výšky.

## START

1. Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí koloběžky.
2. Postavte jednu nohu na koloběžku a druhou se odrazte.
3. Opatrně zatlačte páčku plynu, skútr se okamžitě posune dopředu. Umístěte nohu, která je na zemi, na koloběžku. Čím více páčku plynu stisknete, tím rychleji koloběžka pojede.

## BRZDA

1. Stisknutím páčky brzdy přestane koloběžka akcelarovat a brzdí. Čím více tlačítko stisknete, tím vyšší bude brzdový účinek.
2. Zadní mechanická brzda je brzdou nouzovou, za normálních okolností ji nepoužívejte ve vysoké rychlosti. Mohlo by dojít k poškození zařízení, hrozí riziko pádu.

## BATERIE A NABÍJENÍ

Každá koloběžka je vybavena speciální lithiovou baterií a nabíječkou. Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Naše společnost nenese odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců.

Před prvním použitím koloběžky, prosíme, dobijte baterii na maximální kapacitu.

### Postup nabíjení:

Otevřete gumový ochranný kryt nabíjecího otvoru a vložte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru.

Připojte konektor nabíječky do sítě.

Indikátor nabíječky zčervená → koloběžka se nabíjí.

Indikátor zezelená → koloběžka je plně nabitá.

### Nepoužívejte koloběžku pokud:

- 1) baterie vydává značné teplo či zápach,
- 2) únik jakékoliv substance/tekutiny.

### VAROVÁNÍ!

- Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.
- Po dobití ihned odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.
- Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nekládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.
- Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného vybití a nabití je 2 měsíce.
- Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10 °C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10 °C a až poté dobijte. Při skladování doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila a dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí.
- Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.

## INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ KOLOBĚŽKY

- Při uskladnění dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí. Neskladujte Vaši kolonožku v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila.
- Koloběžku udržujte čistou a suchou. K čištění použijte vlhký hadřík.
- Koloběžka se nesmí používat na mokřím, vlhkém, kluzkém nebo syčkém povrchu.

### VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie, dotažení šroubů a celkový stav koloběžky. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání koloběžky či dokonce zapříčinit její zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

## NEOBVYKLÉ CHOVÁNÍ KOLOBĚŽKY

### 1. Obrazovka LED displeje zčerná.

Důvod: Koloběžka byla příliš dlouho vystavena přímému slunci.

Řešení: Umístěte ji do stínu a po určité době se vrátí do normálního stavu.

### 2. Hodnoty z displeje neodpovídají skutečným hodnotám.

Důvod: Parametry jsou nastaveny nesprávně nebo chybí.

Řešení: Obnovte výrobní nastavení.

### 3. Žádné informace na digitálním displeji

Důvod: Špatné kontakty baterie nebo baterie jsou nefunkční.

Řešení: Koloběžku vypněte a po chvíli znovu spusťte.

Pokud problém přetrvává obraťte se na obraťte se přímo na prodejce, v žádném případě se nepokoušejte o domácí opravu či demontáž zařízení.

Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu jakýmkoliv způsobem demontovat.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Před začátkem užívání koloběžky si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. **Před každou jízdou je nutné zkontrolovat stav zařízení a případně dotáhnout šrouby či zařízení dobít.**

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Uschovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list.

Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Vyhňte se kontaktu koloběžky s vodou a vlhkostí. Chraňte vnitřek koloběžky před vniknutím jakékoliv tekutiny. Nepoužívejte koloběžku na mokré, zasněžené, zablácené, písčité, kamenité či kluzké cestě.

Půjčí-li majitel koloběžku třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	Parametry		
	Eco	Premium	Top
Barva	černá	černá	černá
Hmotnost	11 kg	11 kg	11 kg
Rozměry rozložené koloběžky	1160 x 940 x 210 mm	1160 x 940 x 210 mm	1160 x 940 x 210 mm
Rozměry složené koloběžky	940 x 330 x 150 mm	940 x 330 x 150 mm	940 x 330 x 150 mm
Provozní teplota	10–40 °C	10–40 °C	10–40 °C
Úhel stoupání	30°	30°	30°
Baterie	Samsung 8 800 mAh	Samsung 6 600 mAh	Samsung 10 000 mAh
Doba nabíjení	3–4 hod	3–4 hod	3–4 hod
Motor	350 W / 24 V	350 W / 36 V	350 W / 36 V
Počet rychlostních stupňů	3	3	3
Dojezd	až 25 km	až 30 km	až 35 km
Maximální rychlost	30 km/h	30 km/h	30 km/h
Minimální hmotnost jezdce	20 kg	20 kg	20 kg
Maximální hmotnost jezdce	120 kg	120 kg	120 kg

V případě dotazů na **servis** nás kontaktujte na emailové adrese [servis@kolonozka.cz](mailto:servis@kolonozka.cz)

Zařízení na servis můžete zaslat či osobně doručit na adresu našeho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu [info@kolonozka.cz](mailto:info@kolonozka.cz)

Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Eljet s.r.o. zapovězeno.

Copyright © Eljet s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Eljet s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce tohoto materiálu nebo jeho části zveřejněného na stránkách [www.kolonozka.cz](http://www.kolonozka.cz) či [www.powerguy.cz](http://www.powerguy.cz)

# Elektrická kolobežka Cruiser Eco/Premium



## Užívateľský manuál

### **! Produkt môžete používať iba po preštudovaní tohto manuálu!**

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš produkt. Jedná sa o vysoko inovatívne elektrický pojazdný produkt.

**VAROVANIE!** Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítal tento manuál a porozumel inštrukciám v ňom obsiahnutým k používaniu tohto produktu. Pred použitím sa dôkladne zoznámte so všetkými funkciami a so spôsobom ovládania prístroja, vďaka čomu sa vyhnete pádom a ďalším nepríjemnostiam atď. Užívateľský manuál sa zmieňuje o všetkých usmerneniach a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek následky, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s týmto produktom. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenie na závalu, je zákazník povinný túto závalu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané produkt po zistení závady či pri podozrení na závalu ďalej používať a pokúšať sa demontovať. Nabíjajte kolobežku len originálne nabíjačkou.

#### **Je zakázané používať kolobežku:**

- bez dôkladného preštudovania manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogénnych látok,
- bez použitia ochranných pomôcok, pevné obuvi a pohodlného športového oblečenia,
- v dopravných prostriedkoch,
- k prudkému zatáčaniu vo vysokej rýchlosti, jazdíte takou rýchlosťou, ktorá zodpovedá Vaším zručnostiam,
- hýbať sa prudko či vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorá by mohla viesť k zníženiu pozornosti pri riadení,
- v nepriaznivom počasí, za daždivých dní či dokonca v snehu. Užívateľ je povinný zabrániť akémukoľvek kontaktu s vlhkosťou a kvapalinou v akomkoľvek skupenstve,
- na mokrom, klzkom, namrznutom, zabahnenú, zasneženom, kamenistom či piesočnom povrchu,
- na hrubom, hrboľatom či inak nerovnom povrchu, vyhnite sa všetkým prekážkam,
- v blízkosti horľavín, ohňa či látok, ktoré môžu dať ľahko za vznik otvorenému ohňu,
- ak Vaše váha nezodpovedá intervalu stanovenému v tomto manuáli,
- pre prevoz viac ako jednej osoby,
- pre prevoz zvierat a rôznych zariadení.

**V prípade, že nesúhlasíte s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte.**

## INŠTRUKCIE K UŽIVANIU KOLOBEŽKY

### **1. ZAP / VYP**

Stlačte spínač po dobu 1 sekundy a na displeji sa rozsvieti indikátor zapnutia. Stlačte ho po dobu 3 sekúnd, ak ho chcete vypnúť. Ak kolobežku nepoužívate po dobu 3 minút, vypne sa.

### **2. Ovládanie rýchlosti**

Stlačte pravé tlačidlo plynu pre ovládanie rýchlosti. K dispozícii sú tri úrovne rýchlosti a stlačením tlačidla úroveň rýchlosti môžete rýchlosť zmeniť.

### **3. Brzdny systém**

Stlačte ľavé tlačidlo elektronickej brzdy. Čím väčší uhol stlačíte, tým väčšia sila brzd bude.

### **4. Svetlo**

Stlačte tlačidlo pre osvetlenie, ak je potreba, a na displeji sa objaví kontrolka signalizujúca rozsvietené svetlo. Pre zhasnutie svetla stlačte znovu tlačidlo.



## 5. Ukazovatele najazdených kilometrov

Displej zobrazuje tri režimy: celkovo najazdené kilometre, aktuálne najazdené kilometre a čas. Stlačením tlačidla nastavenia ich môžete zmeniť.

Keď sa zobrazí režim "aktuálne najazdených kilometrov", stlačte tlačidlo nastavenia na 3 sekundy a tým ukazovateľ vynulujete.

## 6. Núdzový režim


V prípade mimoriadnych okolností odporúčame použiť zadnú mechanickú brzdú. Za normálnych okolností nepoužívajte túto brzdú vo vysokej rýchlosti, aby nedošlo k poškodeniu produktu.

## FÁZA SKLADANIE KOLOBEŽKY




## ROZLOŽENIE KOLOBEŽKY

1. Zatlačte nadol zadnú brzdú v smere šípky na obrázku (a), až sa uvoľní sklopný hák z otvoru umiestneného na zadnej brzde. Potom pomaly zdvíhajte rukoväť nahor, kým nedosiahnete užívateľské polohy, a poistný skrutku preskočí na miesto, ako na obrázku (b).
2. Zdvihnite obe riadidlá, kým sa automaticky nevráti do užívateľskej polohy, obrázok (c).
3. Zatlačte poistnú páčku v smere šípky na obrázku (d) a zdvihnite teleskopickú tyč riadidiel na požadovanú výšku. Teraz stlačte tlačidlo zobrazené na obrázku (e) a upevnite ho podľa potreby v jednom z dvoch otvorov.

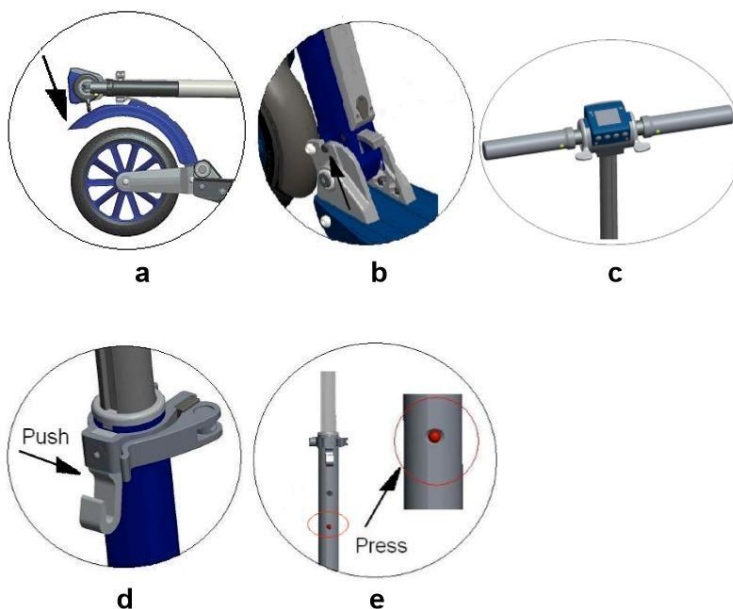

## SKLADANIE KOLOBEŽKY

1. Otvorte poistnú páčku v smere šípky znázornenej na obrázku (a).
2. Stlačte červené tlačidlo, obrázok (b), a súčasne zatlačte poistnú páčku, ako je znázornené na obrázku (c), až do polohy uzamknutia.
3. Uchopte riadidlá oboma rukami a stlačte tlačidlá (1), ako na obrázku (d). Vytiahnite do strán rukoväti riadidiel (obrázok d) až na maximum a sklopte dolu.
4. Zatlačte na riadidlá v smere dopredu.
5. Stlačte páčku vpred v smere šípky na obrázku (f).
6. Pokračujte v skladaní skútra, kým sa skladacie hák nedostane do otvoru umiestneného na zadnej brzde.

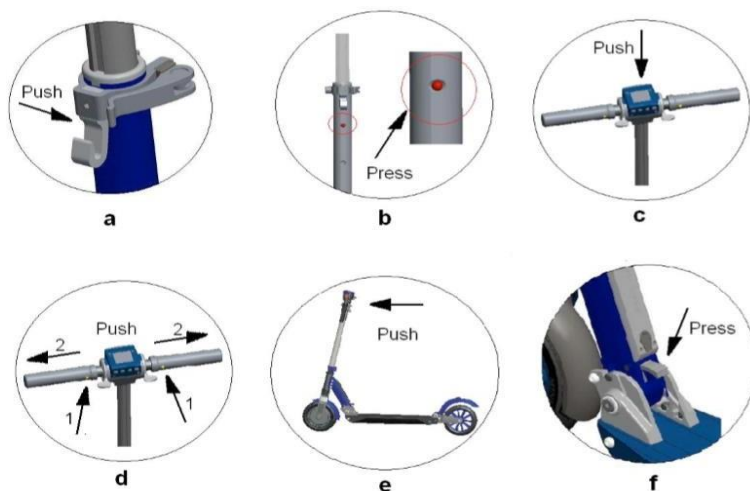

## POPIS RIADIDEL



1. spínač: plyn
2. spínač: elektronická brzda
3. klaksón
4. tlačidlo nastavení
5. tlačidlo ZAP/VYP
6. tlačidlo svetla
7. LCD display
8. tlačidlo rýchlostných stupňov

## PRÍPRAVA NA JAZDU NA KOLOBEŽKE

1. Vyberte vhodné miesto pre jazdu. Skontrolujte celkový technický stav produktu, prípadne dotiahnite všetky skrutky. skontrolujte dobitie batérie.
2. Rozložte kolobežku podľa popisu.
3. Nastavte teleskopickú tyč riadenia do vhodnej výšky.

## ŠTART

1. Stlačte tlačidlo napájania pre zapnutie kolobežky.
2. Postavte jednu nohu na kolobežku a ďalšie nohu nechajte na zemi.
3. Opatrne zatlačte pravý pedál plynu, skúter sa okamžite posunie dopredu. Umiestnite nohu, ktorá je na zemi, na kolobežku. Stlačte, pridajte plyn, čím väčšie silou tlačidlo stlačíte, tým rýchlejšie pôjdete.

## BRZDA

1. Stlačením ľavého spínača **brzdy** sa za normálnych okolností kolobežka okamžite vypne a brzdí. Čím viac tlačidlo stlačíte, tým viac prudké zabrzdzenie bude.
2. **Zadná mechanická brzda** je brzdou núdzovou, za normálnych okolností ju nepoužívajte vo vysokej rýchlosti. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, hrozí riziko pádu.



## BATÉRIE A NABÍJANIE

Každá kolobežka je vybavená špeciálnou lítiovou batériou a nabíjačkou. Nabíjajte batériu iba originálnym adaptérom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenie batérie v dôsledku používania neoriginálneho príslušenstva od iných výrobcov.

Pred prvým použitím kolobežky, prosíme, dobite batériu doplna.

### Postup nabíjania:

Otvorte gumový ochranný kryt nabíjacieho otvoru a vložte konektor nabíjačky do nabíjacieho otvoru. Pripojte konektor nabíjačky do siete.

Indikátor nabíjačky sčervená → kolobežka sa nabíja.

Indikátor zozelenie → kolobežka je plne nabitá.

### Nepoužívajte batériu v nasledujúcich prípadoch:

- 1) batérie vydáva značné teplo či zápach,
- 2) únik akékoľvek substancie/tekutiny.

### VAROVANIE!

- Je prísne zakázané, aby akákoľvek iná firma, súkromník alebo samotný používateľ akokoľvek manipuloval s batériou. Nedotýkajte sa akékoľvek substancie / tekutiny, ktorá vyteká z batérie.
- Po dobití odpojte nabíjačku, inak môže byť skrátená životnosť batérie.
- Batérie obsahujú nebezpečné látky, neotvárajte, nevdychujte, neskúšajte a nedotýkajte sa akékoľvek vnútornej súčasti batérie ani do nej nič nekladajte. Používajte iba nabíjačky dodávané nami. Nepreťažujte batérie ani ich nevystavujte prílišnému vybitiu. Pri nabíjaní nikdy adaptér nezakrývajte. Musí byť umiestnený na voľnom, vzdušnom mieste.
- Pred uskladnením či uschovaním plne dobite batériu, aby sa predišlo úplnému vybitiu batérie po dobu nepoužívania / uskladnenia / uschovanie. Maximálna doba uskladnenia bez opätovného nabitia je 2 mesiace.
- Ak je teplota skladovacieho či úschovného priestoru nižšia ako 10 ° C, nenabíjajte batériu. Preneste zariadenie do teplejšieho prostredia, kde je viac ako 10 ° C a až potom dobite. Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa nezaprášila a dbajte na to, aby bola kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí.
- Zariadenie je nevyhnutne nutné dobíjať len v prítomnosti fyzickej osoby, a to po celú dobu dobíjania. Je zakázané produkt nabíjať bez permanentného dohľadu.

## INŠTRUKCIE, NUTNÉ K SPRÁVNEMU POUŽÍVANIU KOLOBEŽKY

- Pri uskladnení dbajte na to, aby bola kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí. Neskladujte Vašu kolonožku v priestoroch a miestach, kde hrozí prehriatie (priame slnko, automobil ...). Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa nezaprášila.
- Kolobežku udržiavajte čistú a suchú. Na čistenie použijte vlhkú handričku.
- Kolobežka sa nesmie používať na mokrom, vlhkom, klzkom alebo sypkom povrchu.

### VAROVANIE!

Pred každou jazdou skontrolujte kolesá, nabitie batérie, dotiahnutie skrutiek a celkový stav kolobežky. Ak zistíte akýkoľvek problém, okamžite sa obráťte na Vášho predajcu. Nevymieňajte ani nerobte akékoľvek úpravy súčiastok zariadení, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ovládateľnosť a užívanie kolobežky či dokonca zapríčiniť jej zničenie. Akýmkoľvek zásahom do zariadenia strácate záruku.

## NEOBVYKLÉ SPRÁVANIE KOLOBEŽKY

### 1. obrazovka LED displeje sčernie

Dôvod: Kolobežka bola príliš dlho vystavená priamemu slnku.

Riešenie: Umiestnite ju do tieňa a po určitej dobe sa vráti do normálneho stavu.

### 2. Hodnoty z displeja nezodpovedajú skutočným hodnotám.

Dôvod: Parametre sú nastavené nesprávne alebo chýba.

Riešenie: Obnovte výrobné nastavenia.

### 3. Žiadne informácie na digitálnom displeji

Dôvod: Zlé kontakty batérie alebo batérie sú nefunkčné.

Riešenie: Kolobežku vypnite a po chvíli znovu spustite.

Ak problém pretrváva obráťte sa na obráťte sa priamo na predajcu, v žiadnom prípade sa nepokúšajte o domáce opravu či demontáž zariadení. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenie na závalu, je zákazník povinný túto závalu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané produkt po zistení závady či pri podozrení na závalu akýmkoľvek spôsobom demontovať.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pred začiatkom užívania kolobežky si dôkladne prečítajte tento manuál a uistite sa, že ste informáciám v ňom riadne porozumeli. Ak nesúhlasíte s inštrukciami a poučeniami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte. **Pred každou jazdou je nutné skontrolovať stav zariadenia a prípadne dotiahnuť skrutky či zariadení dobiť.**

Naša spoločnosť nezodpovedá za možné ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho užívania produktu, ktoré je v rozpore s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli.

Uschovajte daňový doklad o nákupe. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list.

Dovozca zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa nákupu pri dodržaní podmienok uvedených v tomto manuáli.

Vyhňte sa kontaktu kolobežky s vodou a vlhkosťou. Chráňte vnútro kolobežky pred vniknutím akejkoľvek tekutiny. Nepoužívajte kolobežku na mokré, zasnežené, zablatené, piesočné, kamenisté či klzkej ceste.

Ak majiteľ požičia kolobežku tretej osobe, naša spoločnosť nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú pri nedodržaní odporúčaní v tomto manuáli. Akýmkoľvek porušením tohto manuálu zákazník preberá všetku plnú zodpovednosť za svoje konanie. Je zakázané požičiavať tretím osobám, ktoré dôkladne nepreštudovali tento manuál.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov	Parametre		
	Eco	Premium	Top
Farba	čierna	čierna	čierna
Hmotnosť	11 kg	11 kg	11 kg
Rozmery rozloženej kolobežky	1160 x 940 x 210 mm	1160 x 940 x 210 mm	1160 x 940 x 210 mm
Rozmery zložené kolobežky	940 x 330 x 150 mm	940 x 330 x 150 mm	940 x 330 x 150 mm
Prevádzková teplota	10–40 °C	10–40 °C	10–40 °C
Uhol stúpania	30°	30°	30°
Batérie	Samsung 8 800 mAh	Samsung 6 600 mAh	Samsung 10 000 mAh
Doba nabíjania	3–4 hod	3–4 hod	3–4 hod
Motor	350 W / 24 V	350 W / 36 V	350 W / 36 V
Počet rýchlostných stupňov	3	3	3
Dojazd	až 25 km	až 30 km	až 35 km
Maximálna rýchlosť	30 km/h	30 km/h	30 km/h
Minimálna hmotnosť jazdca	20 kg	20 kg	20 kg
Maximálna hmotnosť jazdca	120 kg	120 kg	120 kg

V prípade otázok na servis nás kontaktujte na emailovej adrese [servis@kolozka.cz](mailto:servis@kolozka.cz)

Zariadenie na servis môžete zaslať alebo osobne doručiť na adresu nášho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6

Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte na e-mailu [info@kolozka.cz](mailto:info@kolozka.cz)

Akékoľvek použitie obsahu materiálu, vrátane jeho prevzatí, je bez súhlasu firmy Eljet s.r.o. zakázané.

Copyright © Eljet s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Určené len pre osobné využitie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Eljet s.r.o. je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, prepis alebo distribúcia tohto materiálu alebo jeho časti zverejneného na stránkach [www.kolozka.cz](http://www.kolozka.cz) alebo [www.powerguy.cz](http://www.powerguy.cz).

# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

---

a) **Identifikační údaje o výrobcí, zplnomocněném zástupci:**

**Obchodní firma:** Eljet s.r.o.

**Registované sídlo:** Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

**IČO:** 01504134

b) **Identifikační údaje o výrobcí:**

**Obchodní firma:** Eljet s.r.o.

**Sídlo:** Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

c) **Popis výrobku:**

**Název:** Koloběžka

**Model:** Koloběžka Eljet Cruiser Eco, Koloběžka Eljet Cruiser Premium, Eljet Cruiser Top

**Modifikace:** X11

d) **Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:**

směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Nařízení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, nařízení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, nařízení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1

e) **Popis a určení funkce výrobku:**

Koloběžka je poháněna elektromotorem napájeným z baterie 36 nebo 24 V DC. Součástí koloběžky je nabíječka (100–240 V AC, 50/60 Hz). Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

**Dvojčíslí roku, v němž byl stanoven výrobek opatřen označením CE: 19**

***Potvrzuji tímto, že uvedený výrobek vyhovuje podmínkám výše uvedených předpisů a norem.***

V Praze

dne 11.9.2019

Tomáš Brepta, jednatel

Podpis.....  
**Eljet s.r.o.**  
Kladenská 278/61  
160 00 Praha 6  
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

# EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) **Identifikačné údaje o výrobcovi, splnomocnenca:**

**Obchodná firma:** Eljet s.r.o.

**Registrované sídlo:** Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

**IČO:** 01504134

b) **Identifikačné údaje o výrobcovi:**

**Obchodná firma:** Eljet s.r.o.

**Sídlo:** Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

c) **Popis výrobku:**

**Názov:** Kolobežka

**Model:** Kolobežka Eljet Cruiser Eco, Kolobežka Eljet Cruiser Premium, Eljet Cruiser Top, Ecolo Eljet

**Modifikácie:** UERA-ESU020-4, UERA-ESU020-1, UERA-ESU020-2,  
UERA-ESU020-3, UERA-ESU020-5, UERA-ESU020-6, UERA-ESU020-7,  
UERA-ESU020-8, UERA-ESU013.

d) **Odkaz na špecifikácie a právne predpisy a harmonizované normy:**

smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2014 / 53 / EÚ o dodávanie rádiových zariadení na trh.

Nariadenie vlády č. 118/2016 Zb., O posudzovaní zhody elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia pri jej sprístupnenia na trhu (Smernica 2014/35 / EÚ). Nariadenie vlády č. 117/2016, ktoré je ekvivalentné smernicu Rady 2014/30 / EÚ, nariadenie vlády č. 176/2008 Zb. v znení nariadenia vlády č. 170/2011 Zb., ktoré je ekvivalentná smernicu rady č. 2006/42 / ES v znení smernice rady 2009/127 / ES a 2012/32 / EÚ, nariadenie vlády č. 481/2012 Zb. ktoré je ekvivalentné smernicu rady č. 2011/65 / EÚ, nariadenie vlády č. 426/2016 Zb. ktoré je ekvivalentné smernicu rady č. 2014 / 53EU, STN EN ISO 12100, STN EN 60950-1 ed. 2, STN EN 61000-6-3 ed. 2, STN EN 55014-1 ed. 3, STN EN ISO 13849-1

e) **Popis a určenie funkcie výrobku:**

Kolobežka je poháňaná elektromotorom napájaným z batérie 36 alebo 24 V DC. Súčasťou kolobežky je nabíjačka (100-240V AC, 50/60 Hz, 1,5–2 A Max). Modifikácia sa líšia niektorými technickými parametrami, dizajnom. Konštrukčné princípy aj použité prvky sú zhodné.

**Dvojčíslo roku, v ktorom bolo na stanovený výrobok opatrené označenie CE:**17

Toto vyhlásenie o zhode EÚ vydal na vlastnú zodpovednosť výrobca - splnomocnenec.

***Potvrdzujem týmto, že uvedený výrobok spĺňa podmienky vyššie uvedených predpisov a noriem.***

V Praze

dne 11.9.2019

Tomáš Brepta, jednatel

Podpis.....

**Eljet s.r.o.**

Kladenská 278/61

160 00 Praha 6

IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134