

Elektrická koloběžka Eljet Master



Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

VAROVÁNÍ! Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznámte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte koloběžku pouze originální nabíječkou.

INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ KOLOBĚŽKY

- Při uskladnění dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí. Neskladujte Vaši koloběžku v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila.
- Koloběžku udržujte čistou a suchou. K čištění použijte vlhký hadřík.
- Koloběžka se nesmí používat na mokřem, zabahněném, zasněženém, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu. Je zakázáno používat koloběžku za deštivých dnů.

VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie a celkový stav koloběžky. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání koloběžky či dokonce zapříčinit její zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.


PŘÍPRAVA K JÍZDĚ NA KOLOBĚŽCE

1. Vyberte vhodné místo pro jízdu.
2. Rozložte koloběžku podle popisu.
3. Nastavte teleskopickou tyč řízení do vhodné výšky.

VYBAVENÍ KOLOBĚŽKY

- Přední LED světlo
- Přehledný LED displej – zobrazuje stupeň vybití baterie, ujeté kilometry, rychlostní stupeň, aktuální rychlost
- Zadní odrazka
- Klakson / zvonek
- Stojánek
- Odpružení

DISPLEJ

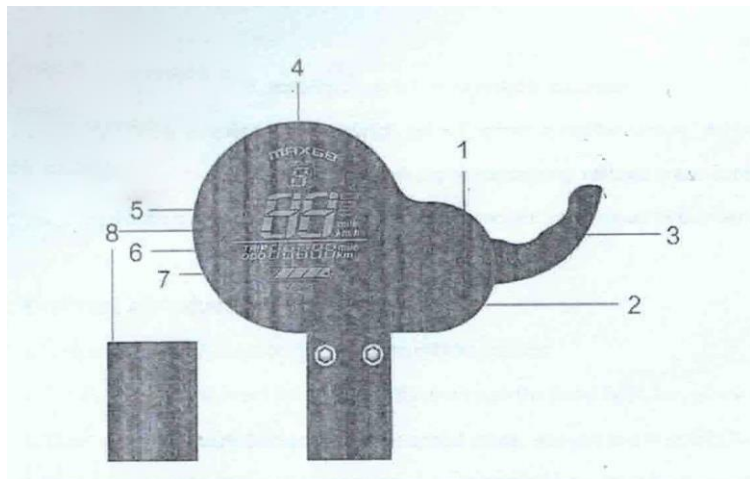

- 1) ZAP/VYP
- 2) TLAČÍTKO NASTAVENÍ
- 3) PÁČKA PLYNU
- 4) RYCHLOSTNÍ STUPEŇ
- 5) AKTUÁLNÍ RYCHLOST
- 6) NAJETÉ KILOMETRY
- 7) STAV BATERIE
- 8) USB ROZHRANÍ

START

1. Stiskněte dlouze tlačítko napájení na displeji koloběžky pro zapnutí koloběžky. (opětovným dlouhým stiskem tohoto tlačítka koloběžku vypnete)
Krátkým stiskem tlačítka nastavení zvolte požadovaný rychlostní stupeň (1-nízký, 2-střední, 3-vysoký)
2. Postavte jednu nohu na koloběžku a druhou se odrazte.
3. Opatrně zatlačte páčku plynu a rozjedte se (koloběžka má pomalý rozjezd). Umístěte nohu, která je na zemi, na koloběžku.
4. Při přidržení páčky plynu po dobu 5 vteřin spustíte tempomat.
5. Pro zapnutí světla stiskněte červené tlačítko na řídítkách.

BRZDA

Koloběžka disponuje zadní mechanickou brzdou. Stisknutím levé páčky brzdy koloběžka brzdí. Čím více páčku stlačíte, tím bude brzdový účinek.

BATERIE A NABÍJENÍ

Každý koloběžka je vybavena speciální lithiovou baterií a nabíječkou. Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Naše společnost nenes odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců. Před prvním použitím koloběžky, prosíme, dobijte baterii na plnou kapacitu.

Postup nabíjení:

Otevřete gumový ochranný kryt nabíjecího otvoru a vložte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru. Připojte konektor nabíječky do sítě.

Indikátor nabíječky zčervená → koloběžka se nabíjí.

Indikátor zelená → koloběžka je plně nabita.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:

- 1) baterie vydává značné teplo či zápach,
- 2) únik jakékoliv substance/tekutiny.

VAROVÁNÍ!

- Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.
- Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.
- Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.
- Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.

- Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10°C a až poté dobijte. Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila a dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí.
- Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Před začátkem užívání koloběžky si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. Před každou jízdou je nutné zkontrolovat stav zařízení a případně dotáhnout šrouby či zařízení dobít.

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Uschovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list.

Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Půjčí-li majitel koloběžku třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	Parametry
Barva	černá
Hmotnost	15,4 kg
Rozměry složené koloběžky	118 x 19 x 38 cm
Rozměry rozložené koloběžky	118 x 50 x 115 cm
Provozní teplota	10–40 °C
Baterie	8000 mAh
Napětí baterie	36 V
Doba nabíjení	6–7 hod
Motor	350 W
Maximální úhel stoupání	15°
Maximální dojezd	18–25 km
Maximální rychlost	25 km/h
Počet rychlostních stupňů	3
Velikost kol	10 palců
Odpružení	Ano
Materiál	Slitina hliníku
Maximální hmotnost jezdce	100 kg

V případě dotazů na **servis** nás kontaktujte na emailové adrese servis@kolonozka.cz

Zařízení na servis můžete zaslat či osobně doručit na adresu našeho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz

Elektrická kolobežka Eljet Master



Užívateľský manuál

!Produkt môžete používať iba po preštudovaní tohto manuálu!

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš produkt. Jedná sa o vysoko inovatívni elektrický pojazdný produkt.

VAROVANIE! Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítal tento manuál a porozumel inštrukciám v ňom obsiahnutým k používaniu tohto produktu. Pred použitím sa dôkladne zoznámte so všetkými funkciami a so spôsobom ovládania prístroja, vďaka čomu sa vyhnete pádom a ďalším nepríjemnostiam atď. Užívateľský manuál sa zmieňuje o všetkých usmerneniach a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek následky, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s týmto produktom. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenie na závalu, je zákazník povinný túto závalu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané produkt po zistení závady či pri podozrení na závalu ďalej používať a pokúšať sa demontovať. Nabíjajte kolobežku len originálne nabíjačkou.

INŠTRUKCIE, NUTNÉ K SPRÁVNEMU POUŽÍVANIU KOLOBEŽKY

Pri uskladnení dbajte na to, aby bola kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí. Neskladujte Vašu kolonožku v priestoroch a miestach, kde hrozí prehriatie (priame slnko, automobil ...). Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa nezaprášila.

Kolobežku udržiavajte čistú a suchú. Na čistenie použite vlhkú handričku.

Kolobežka sa nesmie používať na mokrom, vlhkom, klzkom alebo sypkom povrchu.

VAROVANIE!

Pred každou jazdou skontrolujte kolesá, nabitie batérie, dotiahnutie skrutiek a celkový stav kolobežky. Ak zistíte akýkoľvek problém, okamžite sa obráťte na Vášho predajcu. Nevymieňajte ani nerobte akékoľvek úpravy súčiastok zariadení, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ovládateľnosť a užívanie kolobežky či dokonca zapríčiniť jej zničenie. Akýmkoľvek zásahom do zariadenia strácate záruku.


PRÍPRAVA NA JAZDU NA KOLOBEŽKE

1. Vyberte vhodné miesto pre jazdu. Skontrolujte celkový technický stav produktu, prípadne dotiahnite všetky skrutky. Skontrolujte dobitie batérie.
2. Rozložte kolobežku podľa popisu.
3. Nastavte teleskopickú tyč riadenia do vhodnej výšky.

VYBAVENIE KOLOBEŽKY

- Predné LED svetlo
- Prehľadný LED displej - zobrazuje stupeň vybitia batérie, prejdené kilometre, rýchlostný stupeň, aktuálna rýchlosť
- Zadná odrazka
- Klaksón / zvonček
- Stojanček
- Odpružení

DISPLEJ

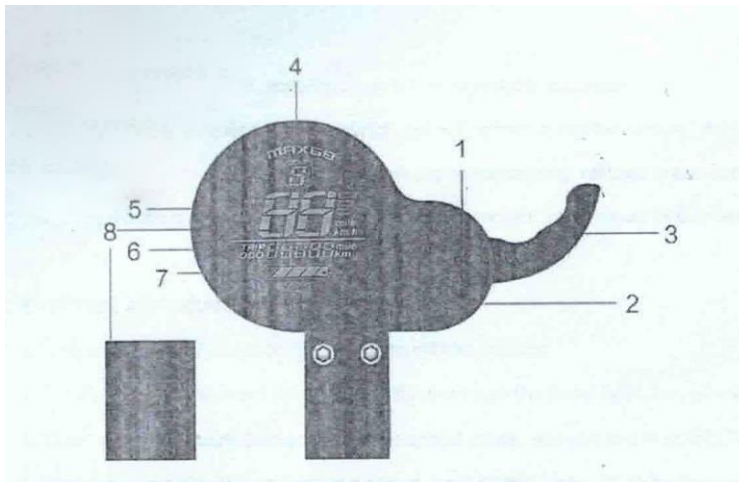

- 1) ZAP / VYP
- 2) TLAČIDLO NASTAVENIA
- 3) PÁČKA PLYNU
- 4) RÝCHLOSTNÁ STUPEŇ
- 5) AKTUÁLNE RÝCHLOST'
- 6) NAJEZDENÉ KILOMETRE
- 7) STAV BATÉRIE
- 8) USB ROZHRANIE

ŠTART

1. Stlačte dlho tlačidlo napájania na displeji kolobežky pre zapnutie kolobežky. (Opätovným dlhým stlačením tohto tlačidla kolobežku vypnete). Krátkym stlačením tlačidla nastavenia vyberte požadovaný rýchlostný stupeň (1-nízky, 2-stredná, 3-vysoká).
2. Postavte jednu nohu na kolobežku a ďalšie nohu nechajte na zemi.
3. Opatrne zatlačte páčku plynu a rozbehnite sa (kolobežka má pomalý rozjazd). Umiestnite nohu, ktorá je na zemi, na kolobežku.
4. Pri pridržaní páčky plynu po dobu 5 sekúnd spustíte tempomat.
5. Pre zapnutie svetla stlačte červené tlačidlo na riadidlách.

BRZDA

Kolobežka disponuje zadnou mechanickou brzdou. Stlačením ľavej páčky brzdy za normálnych okolností kolobežka okamžite brzdí. Čím viac páčku stlačíte, tým viac prudké zabrzdzenie bude.

BATÉRIE A NABÍJANIE

Každá kolobežka je vybavená špeciálnou lítiovou batériou a nabíjačkou. Nabíjajte batériu iba originálnym adaptérom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenie batérie v dôsledku používania neoriginálneho príslušenstva od iných výrobcov.

Pred prvým použitím kolobežky, prosíme, dobite batériu doplna.

Postup nabíjania:

Otvorte gumový ochranný kryt nabíjacieho otvoru a vložte konektor nabíjačky do nabíjacieho otvoru. Pripojte konektor nabíjačky do siete.

Indikátor nabíjačky sčervená → kolobežka sa nabíja.

Indikátor zozelenie → kolobežka je plne nabitá.

Nepoužívajte batériu v nasledujúcich prípadoch:

- 1) batérie vydáva značné teplo či zápach,
- 2) únik akékoľvek substancie / tekutiny.

VAROVANIE!

- Je prísne zakázané, aby akákoľvek iná firma, súkromník alebo samotný používateľ akokoľvek manipuloval s batériou. Nedotýkajte sa akékoľvek substancie / tekutiny, ktorá vyteká z batérie.
- Po dobití odpojte nabíjačku, inak môže byť skrátená životnosť batérie.
- Batérie obsahujú nebezpečné látky, neotvárajte, nevychudajte, neskúšajte a nedotýkajte sa akékoľvek vnútornej súčasti batérie ani do nej nič nekladajte. Používajte iba nabíjačky dodávané nami. Nepreťažujte batérie ani ich nevystavujte prílišnému vybitiu. Pri nabíjaní nikdy adaptér nezakrývajte. Musí byť umiestnený na voľnom, vzdušnom mieste.
- Pred uskladnením či uschovaním plne dobite batériu, aby sa predišlo úplnému vybitiu batérie po dobu nepoužívania / uskladnenia

- / uschovanie. Maximálna doba uskladnenia bez opätovného nabitia je 2 mesiace.
- Ak je teplota skladovacieho či úschovného priestoru nižšia ako 10 °C, nenabíjajte batériu. Preneste zariadenie do teplejšieho prostredia, kde je viac ako 10 °C a až potom dobite. Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa nezaprášila a dbajte na to, aby bola kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí.
- Zariadenie je nevyhnutne nutné dobíjať len v prítomnosti fyzickej osoby, a to po celú dobu dobíjania. Je zakázané produkt nabíjať bez permanentného dohľadu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pred začiatkom užívania kolobežky si dôkladne prečítajte tento manuál a uistite sa, že ste informáciám v ňom riadne porozumeli. Ak nesúhlasíte s inštrukciami a poučeniami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte. **Pred každou jazdou je nutné skontrolovať stav zariadenia a prípadne dotiahnuť skrutky či zariadení dobiť.**

Naša spoločnosť nezodpovedá za možné ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho užívania produktu, ktoré je v rozpore s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli.

Uschovajte daňový doklad o nákupe. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list.

Dovozca zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa nákupu pri dodržaní podmienok uvedených v tomto manuáli.

Vyhňte sa kontaktu kolobežky s vodou a vlhkosťou. Chráňte vnútro kolobežky pred vniknutím akejkoľvek tekutiny. Nepoužívajte kolobežku na mokré, zasnežené, zablatené, piesočné, kamenisté či klzkej ceste.

Půjčí- Ak majiteľ kolobežku tretej osobe, naša spoločnosť nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú pri nedodržaní odporúčaní v tomto manuáli. Akýmkoľvek porušením tohto manuálu zákazník preberá všetku plnú zodpovednosť za svoje konanie. Je zakázané požičiavať tretím osobám, ktoré dôkladne nepreštudoval tento manuál.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov	Parametre
Farba	čierna
Hmotnosť	15,4 kg
Rozmery rozloženej kolobežky	118 x 19 x 38 cm
Rozmery zložené kolobežky	118 x 50 x 115 cm
Prevádzková teplota	10°C - 40°C
Batérie	8000 mAh
Napätí batérie	36 V
Doba nabíjania	6 - 7 hod
Motor	250 W
Maximálny uhol stúpania	15°
Maximálna dojazd	18 - 25 km
Maximálna rýchlosť	25 km/h
Počet rýchlostných stupňov	3
Veľkosť kolies	10 palcov
Odpruženie	Áno
Materiál	Zliatina hliníka
Maximálna hmotnosť jazdca	100 kg

V prípade otázok na servis nás kontaktujte na emailovej adrese servis@kolonozka.cz

Zariadenie na servis môžete zaslať alebo osobne doručiť na adresu nášho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6

Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) Identifikační údaje o výrobcí, zplnomocněném zástupci:

Obchodní firma: **Eljet s.r.o.**

Registrované sídlo: Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

IČO: 01504134

b) Identifikační údaje o výrobcí:

Obchodní firma: **Eljet s.r.o.**

Sídlo: **Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR**

c) Popis výrobku:

Název: Koloběžka

Model: Koloběžka Eljet Traffic/Master

Modifikace: S3, S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, TR100

d) Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Nařízení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, nařízení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, nařízení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1

e) Popis a určení funkce výrobku:

Koloběžka je poháněna elektromotorem napájeným z baterie 36 nebo 24 V DC. Součástí koloběžky je nabíječka. Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Dvojčíslí roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 17

Potvrzuji tímto, že uvedený výrobek vyhovuje podmínkám výše uvedených předpisů a norem.

V Praze

dne 11.9.2019

Tomáš Brepta, jednatel

Podpis.....
Eljet s.r.o.
Kladenská 278/61
160 00 Praha 6
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

f) Identifikačné údaje o výrobcovi, splnomocnenca:

Obchodná firma: **Eljet s.r.o.**

Registrované sídlo: Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

IČO: 01504134

g) Identifikačné údaje o výrobcovi:

Obchodná firma: **Eljet s.r.o.**

Sídlo: Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

h) Popis výrobku:

Názov: Kolobežka

Model: Kolobežka Eljet Traffic/Master

Modifikácie: S3, S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, TR100

i) Odkaz na špecifikácie a právne predpisy a harmonizované normy:

smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2014 / 53 / EÚ o dodávanie rádiových zariadení na trh.

Nariadenie vlády č. 118/2016 Zb., O posudzovaní zhody elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia pri jej sprístupnenia na trhu (Smernica 2014/35 / EÚ). Nariadenie vlády č. 117/2016, ktoré je ekvivalentné smernicu Rady 2014/30 / EÚ, nariadenie vlády č. 176/2008 Zb. v znení nariadenia vlády č. 170/2011 Zb., ktoré je ekvivalentná smernicu rady č. 2006/42 / ES v znení smernice rady 2009/127 / ES a 2012/32 / EÚ, nariadenie vlády č. 481/2012 Zb. ktoré je ekvivalentné smernicu rady č. 2011/65 / EÚ, nariadenie vlády č. 426/2016 Zb. ktoré je ekvivalentné smernicu rady č. 2014 / 53EU, STN EN ISO 12100, STN EN 60950-1 ed. 2, STN EN 61000-6-3 ed. 2, STN EN 55014-1 ed. 3, STN EN ISO 13849-1

j) Popis a určenie funkcie výrobku:

Kolobežka je poháňaná elektromotorom napájaným z batérie 36 alebo 24 V DC. Súčasťou kolobežky je nabíjačka. Modifikácia sa líšia niektorými technickými parametrami, dizajnom. Konštrukčné princípy aj použité prvky sú zhodné.

Dvojčíslo roku, v ktorom bolo na stanovený výrobok opatrené označenie CE:17

Toto vyhlásenie o zhode EÚ vydal na vlastnú zodpovednosť výrobca - splnomocnenec.

Potvrdzujem týmto, že uvedený výrobok spĺňa podmienky vyššie uvedených predpisov a noriem.

V Praze

dne 11.9.2019

Tomáš Brepta, jednatel

Podpis.....
Eljet s.r.o.
Kladenská 278/61
160 00 Praha 6
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134